GT-S5260

kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vt „Mobiiltelefoni tutvustus”, ”Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine ning “Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma telefoni turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne telefoni kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad telefoni vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsungmobile.com.

- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad telefonist, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Mobiiltelefoni tarkvara saab täiendada aadressil www.samsungmobile.com.
- Selles telefonis sisalduvad heliallikad, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- See toode kasutab teatud tasuta/vaba lähtekoodiga tarkvara. Litsentside täpsed tingimused, lahtiütlused, tänuavaldused ja märkused leiab Samsungi veebilehelt opensource.samsung.com.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

	Tähelepanu: Olukorrad, mis võivad kahjustada teie telefoni või muid seadmeid
	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige menüürežiimis suvand **Sõnumid** →**Koosta** (tähendab suvand **Sõnumid**, seejärel suvand **Koosta**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoniklahvid; nt: [ ] (tähistab klahvi End)
►	**Vt**: leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD on SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ja WOW HD tehnoloogiad on kasutusel SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Mobiiltelefoni tutvustus 8
Telefoni ehitus 8
Ikoonid 9

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine 11
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 11
Aku laadimine 12
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 13
Puuteekraani kasutamine 14
Käepaela kinnitamine (valikuline) 15

Põhiliste funktsioonide kasutamine 15
Telefoni sisse- või väljalülitamine 15
Juurdepääs menüüdele 16
Rakenduste käivitamine ja haldamine 17
Otseteede paneeli kasutamine 17
Vidinate kasutamine 18
Telefoni kohandamine 18
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 20
Sõnumite saatmine ja vaatamine 21
E-posti saatmine ja vaatamine 22
Teksti sisestamine 23
Kontaktide lisamine ja otsimine 25
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 26
Muusika kuulamine 28
Veebibrauser 30
Videote vaatamine YouTubes. 32
Social Hubi kasutamine 32
Sotsiaalveebi kasutamine 32

Täpsemate funktsioonide kasutamine 33
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 33
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine ... 36
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 37
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine..... 39
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 42

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 44
Bluetooth-funktsiooni kasutamine..... 44
WLAN-funktsiooni kasutamine..... 46
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine..... 47
Mobiilijälituse aktiveerimine 48
Võltskõnede tegemine 49
Häälmemode salvestamine ja esitamine..... 49
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine..... 50
Lisage veebi- või e-postikontosid..... 50
Maailmakella loomine 51
Alarmide määramine ja kasutamine 51
Kalkulaatori kasutamine..... 52
Taimeri seadistamine 52
Stopperi kasutamine 52
Uute ülesannete loomine 52
Tekstmemo loomine..... 53
Kalendri haldamine 53

Tõrkeotsing..... 54

Ohutusabinõud 60

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis on teavet teie telefoni ehituse, klahvide, nuppude ja ikoonide kohta.

Telefoni ehitus

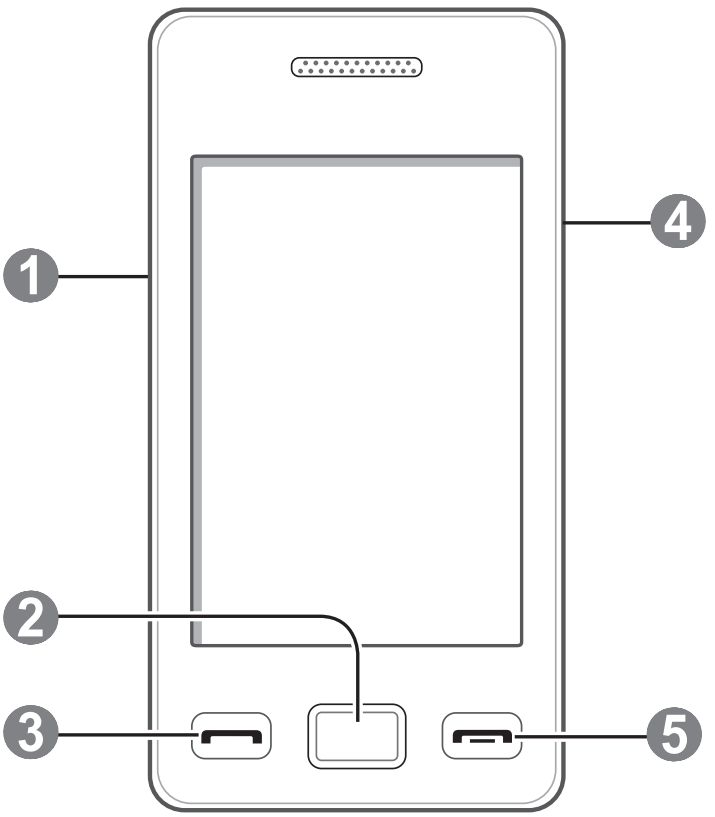

1

Helitugevusnupp
Ooterežiimis telefoni helitugevuse reguleerimine; võltskõne tegemine (alla); Hädaabisõnumi saatmine

► *"Võltskõnede tegemine"*
► *"Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine"*

2

Menüüklahv
Menüürežiimi minek; aktiivsete rakenduste vaatamiseks tegumihalduri käivitamine (vajutage ja hoidke)

3

Helistamisklahv
Helistamine ja kõne vastuvõtmine; kõne- ja sõnumilogide kasutamine ooterežiimis

4

Toite-/lukustusnupp
Telefoni sisse-välja lülitamine (vajutage ja hoidke); puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

5

Lõpetamisklahv
Kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks

Ikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Sim-kaarti pole
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Võrguotsing
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud

Ikoon	Selgitus
	Kõne pooleli
	Kõnesuunamine aktiveeritud
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Telefon on arvutiga ühendatud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	WLAN ühendatud
	Veebiserveriga sünkroonitud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-käed-vabadautovarustus või -peakomplekt ühendatud
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Java mängud või rakendused töötavad
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Praegune kellaaeg
	Aku laetuse tase

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas ja sisestage SIM-kaart.

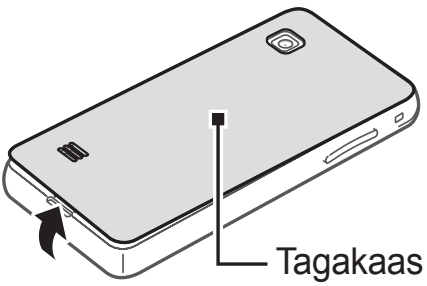

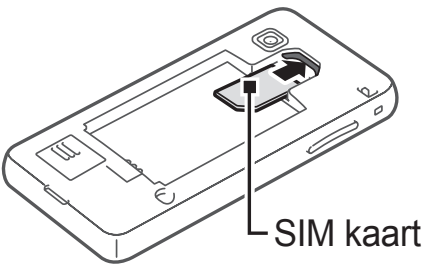

2. Paigaldage aku ja asetage tagakaas tagasi.

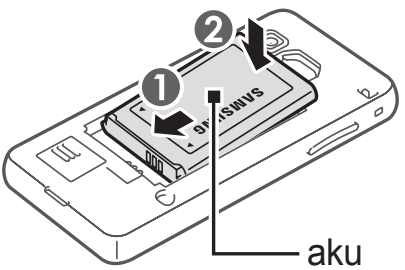

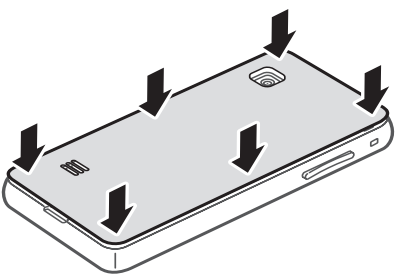

Aku laadimine

1. Avage telefoni ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage kaasasoleva laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

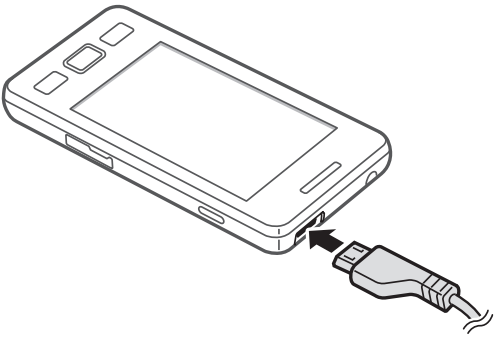

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadija.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahutamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Avage telefoni küljel asuva mälukaardipesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole.

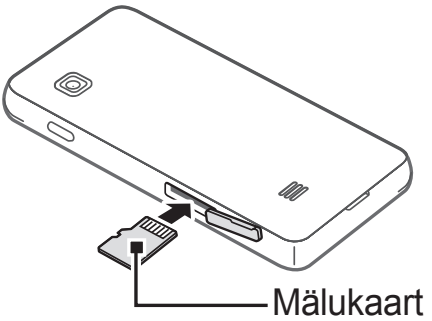

3. Lükake mälukaart avasse, kuni see paigale lukustub.
4. Sulgege mälukaardipesa kaas.

Puuteekraani kasutamine

Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja seejärel lohistage sõrmega soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage tagakaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

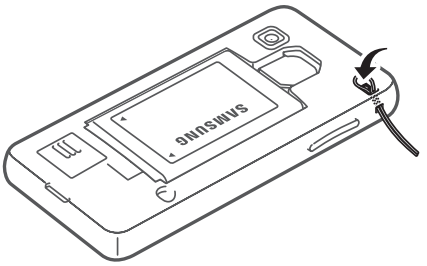

3. Asetage tagakaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Valmis** (vajaduse korral).
3. Telefoni häälestamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [⏻] ning valige **Jah**.

Kui aku eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse

Juurdepääs menüüdele

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis menüüklahvi.
2. Kerige vasakule või paremale mõne põhimenüükuvani.

   Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale peamenüükuvale liikuda.
3. Valige mõni menüü või rakendus.
4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [⌐].

- PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Rakenduste käivitamine ja haldamine

Mitme rakenduse käivitamine

Vajutage põhimenüüsse naasmiseks Menüüklahvi ning valige käivitamiseks rakendus.

Tegumihalduri kasutamine

Vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Kuvatakse aktiivsete rakenduste ikoonid.

Otseteede paneeli kasutamine

Valige otseteede paneeli avamiseks ooterežiimis või rakenduse kasutamise ajal indikaatoriikoonide alal .

Seal saate valida ikoone WLAN- või Bluetooth-funktsioonide lubamiseks või keelamiseks. Samuti saab telefoni helitugevust sisse-välja lülitada ning kontrollida sõnumeid ja meeldetuletusi

Vidinate kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada ootekuval olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

1. Valige vidinate tööriistariba avamiseks ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas **Vidin**.
2. Lugege vidinate lahtiütlus läbi ja valige **Nõustu** (kui vajalik).
3. Soovitud vidina leidmiseks kerige vidinate tööriistaribal vasakule või paremale.
4. Lohistage vidin ooteekraanile.
5. Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**

Telefoni kohandamine

Ootekuvale paneelide lisamine

1. Valige vidinate tööriistariba avamiseks ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas **Vidin**.
2. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni päripäeva.

3. Uute paneelide lisamiseks ooteekraanile valige +.
4. Püstpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni vastupäeva.
5. Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**

Heliprofiili määramine

Heliprofiilile lülitumiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Valige soovitud profiil ja seejärel **Määra**.

Heliprofiili redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Valige profiil.
3. Kohandage helisätteid soovitud viisil ja valige **Määra**.

Ootekuva taustpildi valimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Valige pilt.
3. Valige **Määra** → **Määra**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Helistamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Kõne ajal kõlari aktiveerimiseks valige **Kõlar**.
2. Tagasi kuularile lülitumiseks valige uuesti **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades multifunktsionaalsesse ühenduspessa peakomplekti, saate helistada ja vastata kõnedele:

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

Korrektse töö tagamiseks peate oma telefoniga kasutama ühilduvat peakomplekti. Ühilduva peakomplekti saate osta kohalikult Samsungi esindajalt.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Koosta**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.

5. Sisestage sõnumi tekst. ► lk 23
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige ja lisage üksus.
7. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** ja valige kontakt.
2. Valige tekst- või multimeediasõnum.

E-posti saatmine ja vaatamine

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **E-post** → konto → **Koosta**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige teema väli ja sisestage teema.
5. Valige **Toksake teksti lisamiseks** ja sisestage sõnumi tekst.
6. Valige → **Manusta üksused** ja lisage kirje (vajaduse korral).
7. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **E-post** → e-posti konto.
2. Kerige sisendkaustani.
3. Valige • • • → **Lae alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks • • • → **Too**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Saadaolevad tekstisisestusviisid võivad piirkonniti erineda.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- Tekstisisestusmeetodi muutmiseks toksake ja hoidke , seejärel valige **Klaviatuuri tüüp**.
- Toksake ja hoidke T9 ja ABC režiimide vahetamiseks , seejärel valige **Ennustav tekst**.
- Täheregistri vahetamiseks valige .
- Valige numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks **123**.
- Valige tühiku sisestamiseks ; punkti ja tühiku sisestamiseks topelt-toksake; sageli kasutatavate sümbolite näitamiseks toksake ja hoidke.

- Valige uue rea alustamiseks ↵.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks valige ⌫. Sõnade kiireks kustutamiseks toksake ja hoidke ⌫.

T9-režiim

1. Terve sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid.
2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige < või > ja seejärel valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

ABC-režiim

Vajutage vastavat virtuaalset klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Sümbolirežiim

1. Valige soovitud sümbolikogumile kerimiseks ◄ või ►.
2. Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Käekirjarežiim

1. Toksake ja hoidke ning valige **Klaviatuuri tüüp** → **Kirjut. täisekr.-l** või **Kirjutamise kast**.
2. Kirjutage märk ekraani alumises pooles olevasse käekirjakasti.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Uute kontaktide salvestuskoht võib teenusepakkujast sõltuvalt eelnevalt määratud olla. Mälukausta vahetamiseks valige menüürežiimis **Kontaktid** → • • • → **Seaded** → **Mälu kasut.** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mälukaust.

Uue kontakti lisamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → mälukaust (vajaduse korral).
3. Valige **Loo kontakt**.
4. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Otsi**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed ja valige **Otsi**.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildistamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Valige pildistamiseks . Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Videote salvestamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Valige salvestamise alustamiseks .
6. Salvestamise lõpetamiseks valige . Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks .

Videote vaatamine

Valige menüürežiimis **Videomängija** või valige **Minu failid** → **Videod** → video.

Muusika kuulamine

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige automaatse häälestamise alustamiseks **Jah**.
   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
AF	FM-raadio seadistamine sageduste automaatseks ümberhäälestamiseks nõrga signaali korral.
	Heliväljundi (peakomplekt või telefoni kõlar) muutmine
	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
	Sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa.
	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
	helitugevuse reguleerimine

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 30
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 42
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 45
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 43
- Windows Media Playeri 11-ga sünkroonimine. ► lk. 42

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige muusikakategooria → muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
[1]	Muusikafaili üksikasjade vaatamine
5.1Ch [1]	5,1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
A [1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine või jätkamine
	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all)
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all)
	helitugevuse reguleerimine

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

Veebibrauser

Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.

Veebilehtede sirvimine

1. Teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine
	Praeguse kuva värskendamine
[1]	Kuvarežiimi vahetamine

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Veebibrauseri valikute loendi avamine.
	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede, RSS-kanalite ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.
	Internetiühenduse lõpetamine

1. See ikoon ilmub ekraanile toksamisel.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → .
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL) ning valige **Salvesta**.

Rakenduste allalaadimine veebist

1. Valige menüürežiimis **Samsung Apps**.
2. Otsige ja laadige telefoni just neid rakendusi, mida soovite.

Videote vaatamine YouTubes.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **YouTube**.
2. Valige videote loendist mõni video.

Social Hubi kasutamine

Kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide ja kalendriteabe kasutamiseks.

1. Valige menüürežiimis **Social Hub**.
2. Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Sotsiaalveebi kasutamine

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Facebook** või **Twitter**.
2. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).
3. Nüüd saate sõprade ja perega fotosid ja videoid jagada ning sõnumeid kirjutada.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teostada täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Vastamata kõnede vaatamine ja nende tegijatele tagasihelistamine

Kui teile on tulnud vastamata kõnesid, siis kuvab teie telefon vastamata kõne ikooni ( ).

Avage otseteepaneel ja valige vastamata kõne. Valige kõnelogist kõne ja vajutage numbri valimiseks [ ].

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõne ootele jätmine või selle jätkamine

Kõne ootele panemiseks valige **Ootele** ning ootel kõne jätkamiseks **Vabasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Valige esimese kõne ootelepanekuks **Ootele**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks valige **Nõustu**. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Kui teise poolega on ühendus loodud, valige **Liitu**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Valige soovitud kontakt ja vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks valige **Keeldu**. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise funktsiooni aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.
   Valige **Ühita kriteeriumid** → suvand (vajaduse korral).
4. Valige **Salvesta**.
5. Numbrite lisamiseks korrake samme 2-4.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → → **Minu profiil**.
2. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Valmis**.

Kontaktirühma loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Sisestage rühmale nimi.
5. Grupihelina määramiseks valige **Helin**.
6. Valige helinakategooria → helin.
7. Valige **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

E-posti sünkroonimine Exchange serveriga

1. Valige menüürežiimis **E-post** → **Exchange ActiveSync**.
2. Kohandage Exchange serveri määranguid järgmistel kuvadel.
3. Peale serverimäärangute kohandamist valige sünkroniseerimiseks täpp andmetüüpide kõrval.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

E-posti sünkroonimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **E-post** → Exchange ActiveSync konto.
2. Valige → **Lae alla**.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → [•••] → **Minu kaustad** → **Mallid**.
2. Valige uue mallikuva avamiseks **Loo**.
3. Sisestage tekst ja valige **Salvesta**.

Multimeedium-malli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → [•••] → **Minu kaustad** → **MMS-kaardid**.
2. Valige uue mallikuva avamiseks **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediasõnum koos teema ja soovitud manustega. ► lk 21
4. Valige **Salvesta**.

Sõnumiprogrammi kasutamine

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **IM**.
2. Valige sõnumsiderakendus.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige <**Sign in**> või <**Logi sisse**>.
4. Nüüd saate pere ja sõpradega kiiresti suhelda.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks .
6. Suunake kaamera objektiiv objektile. Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Panoraampildi pildistamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Valige suund.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Valige esimese pildi tegemiseks .

7. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja joondage roheline raam okulaariga.
   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
8. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 7.
9. Panoraampildi salvestamiseks valige .

Kaamera valikute kasutamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

Valik	Funktsioon
Taimer	Viivituse valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist :

Valik	Funktsioon
Taimer	Viivituse valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.

Kaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ → 🔧:

Valik	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama
Hoiustamine	Tehtud fotodele salvestuskoha valimine
Lähtesta sätted	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 🔧:

Valik	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Hoiustamine	Tehtud videotele salvestuskoha valimine
Lähtesta sätted	Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Muusikafailide kopeerimine Samsung Kiesi abil

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Samsung Kies käivitub automaatselt.

   Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.
2. Kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Selleks, et Windows XP abil andmeid arvutist telefoni saata, peab teil olema vähemalt Service Pack 2.

Windows Media Player 11-ga sünkroonimine

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
2. Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.
3. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).

4. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
5. Käivitage sünkroonimine.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **USB-utiliidid** → **Massmälu**.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige **Esitusloendid** → →**Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa**.
6. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani paremas ülanurgas asuv täpp.
3. Et lubada teistel seadmetel teie telefoni leida, valige ••• → **Seaded** → **Minu telefoni nähtavus** → **Alati sees** → **Määra**.

   Kui valisite **Kohandus**, sisestage aeg, kui kaua teie seade nähtav on, ja valige **Valmis**.

Muude Bluetooth-seadmete otsing ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**. Teise võimalusena võite oma seadme ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Jah**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed omavahel seotud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine vajalik olla.

Andmete edastamine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Valige [•••] → **Nimekaardi saatmisviis** või **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajaduse korral).
2. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Jah** (vajaduse korral).

WLAN-funktsiooni kasutamine

Juhised telefoni traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 a/b/g/n standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

Wlan-funktsiooni aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Wi-Fi**.
2. WLAN-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani paremas servas olev täpp.

WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Wi-Fi**.

   Telefon otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige mõne võrgu kõrval olev märkeruut.
3. Sisestage võrgu parool ja valige **Valmis** (vajaduse korral).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumite funktsiooni aktiveerimiseks valige **Hädaabisõnumi saatmine**.
3. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.

   Adressaadiloendisse saab telefoninumbreid sisestada koos riigikoodiga (+). Liikuge edasi 7. sammu juurde.
4. Valige **Kontaktid**.
5. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
6. Valige number (vajaduse korral).
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige **Korda**, määrake hädaabisõnumi korduste arv ning valige **Määra**.
9. Valige **Määra** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Lukustatud puuteekraani ja klahvide korral vajutage ettemääratud numbritele hädaabisõnumi saatmiseks neli korda helitugevuse nuppu.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke all [⏻].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Valmis**.

Esimesel Mobiilijälituse kasutamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Jätkamiseks valige **Nõustu**.
4. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
5. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).
6. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **OK**.

7. Valige saatja sisestuse väli ja sisestage saatja nimi.
8. Valige **Salvesta**.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse.

Võltskõnefunktsiooni aktiveerimine

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv** → **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Vajutage ooterežiimis olles helitugevusnuppu ja hoidke seda all.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Valige salvestamise alustamiseks ●.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Häälmemode loendi avamiseks valige .
3. Valige fail.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Mängud**.
2. Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

- Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.
- Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Lisage veebi- või e-postikontosid

Siin on teavet selle kohta, kuidas hallata veebikontosid, mille abil sünkroonitakse andmeid või kasutatakse kogukonnateenuseid.

1. Valige menüürežiimis **Minu kontod**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Sisestage konto teave ja valige **Järgmine**.
4. Sisestage konto üksikasjad.
5. Valige **Määra**.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage mõned tähed linna nimest.
4. Valige soovitud linna nimi.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Valige **Loo**.
3. Määrake ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks toksake ja hoidke all **Lõpeta**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks toksake ja hoidke all **Kordus**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Sisestage tagasiloendatav aeg ja valige **Alusta**.
3. Kui taimer on lõpuni jõudnud, toksake ja hoidke märguande peatamiseks all **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis **Kell** → .
2. Stopperi käivitamiseks valige kas suvand **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Tekstmemo loomine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klaviatuuri peitmiseks valige **Tagasi**.
5. Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6. Valige **Salvesta**.

Kalendri haldamine

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendri ülemisel real kuvarežiim.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Tõrkeotsing

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Telefon kuvab teate “Võrgu otsimine\nnurjus” või “Võrgutõrge”

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Telefon läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust, või kasutate neid pikema aja jooksul, võib telefon tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiiltelefonil peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need telefonist.
- Taaskäivitage telefon. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiiltelefonis eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel telefonis kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need telefonist.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie telefon failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie telefon ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Telefoni ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie telefoniga.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade töötab, kuid mõni programm on hangunud, sulgege programm tegumihalduri abil. Kui seade on hangunud ega reageeri, eemaldage aku, pange aku tagasi ja lülitage seade sisse.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiosagedusliku interferentsi kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud, või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist.

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

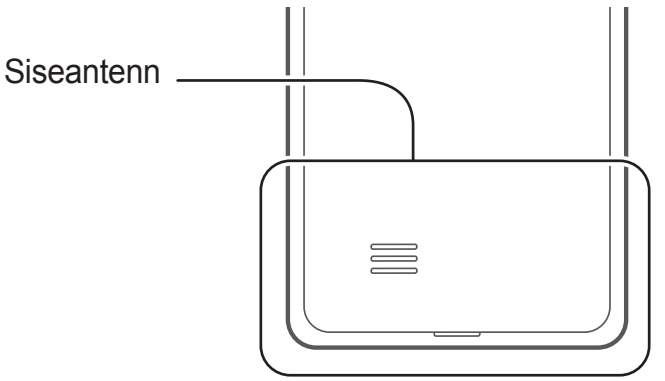

- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid.

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist.

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed.

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,957 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM Wi-Fi mobiiltelefon : GT-S5260

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.11 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32864L
Estonian. 03/2011. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com